



Připojení ZTE MF255V

1. Vložení SIM

Vložte kartu SIM do slotu na kartu SIM, jak je znázorněno na následujícím obrázku.

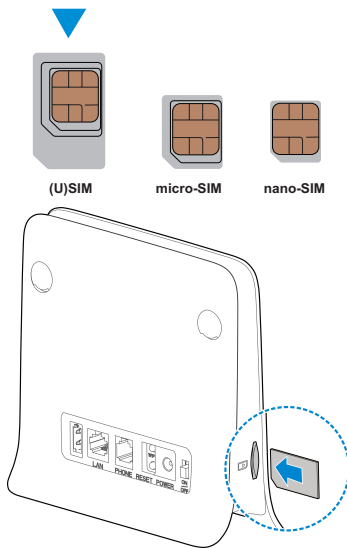


2. Připojení napájecího adaptéru

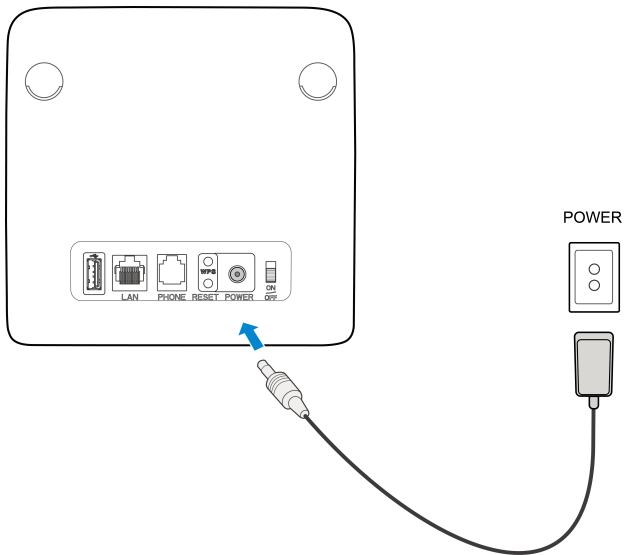

3. Spuštění

Posuňte vypínač do polohy ON.

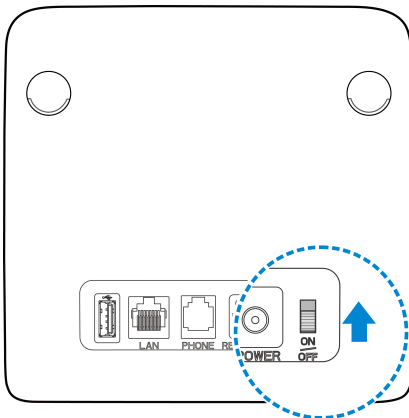


4. Připojení

Zvolte Wi-Fi v nastavení počítače, chytrého telefonu nebo tabletu a pak vyberte název sítě CPE Wi-Fi (na štítku naleznete pod SSID).


Zadejte heslo (na štítku KEY) pro připojení a otevřete webové rozhraní.

Další informace naleznete na štítku CPE.

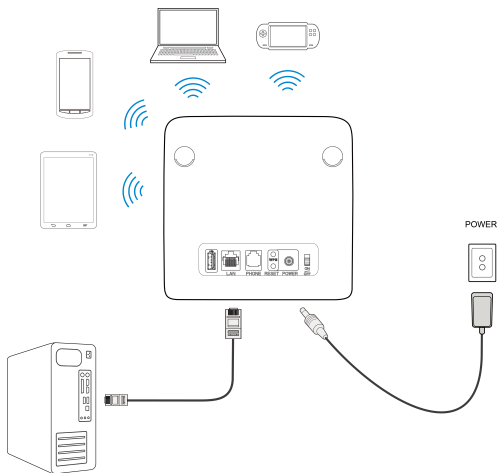

Použití webového rozhraní na 4G CPE

1. Spustíte internetový prohlížeč a do pole adresa zadejte <http://192.168.0.1>, chcete-li se přihlásit na stránku webového rozhraní 4G CPE.
2. Zadejte heslo (na štítku Website Password) a potom klikněte na tlačítko **Přihlášení**. Další informace naleznete zobrazené na štítku CPE

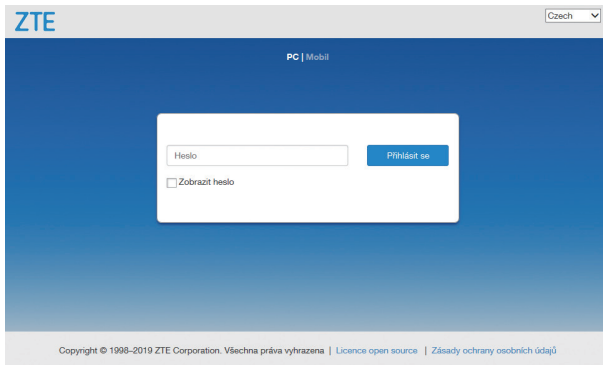

The screenshot shows the ZTE web interface for a 4G CPE. At the top left is the ZTE logo. At the top right is a language dropdown menu set to 'Czech'. Below the header, the text 'PC | Mobil' is centered. The main content area has a blue gradient background. In the center is a white login box containing a password input field labeled 'Heslo', a checkbox labeled 'Zobrazit heslo', and a blue button labeled 'Přihlásit se'. At the bottom of the page, a footer contains copyright information: 'Copyright © 1998–2019 ZTE Corporation. Všechna práva vyhrazena | Licence open source | Zásady ochrany osobních údajů'.

3. Zobrazení aktuálního provozního režimu v pravé horní části stránky rozhraní, výchozí provozní režim je **Bezdrátový širokopásmový režim**. Kliknutím tlačítka **Změnit** změňte provozní režim.

Aktuální režim: Režim bezdrátového širokopásmového připojení **Změnit**

 POZNÁMKA:

Chcete-li po bezdrátovém širokopásmovém připojení používat jiný provozní režim, musíte kliknout na  pro odpojení od internetu.

4. Vyberte provozní režim, který chcete použít, a klikněte na tlačítko **Použít**.

Změnit režim x

☐
Režim kabelového širokopásmového připojení

☒
Režim bezdrátového širokopásmového připojení

Pokud je povolen bezdrátový širokopásmový režim,
odpojte síťový kabel veřejné sítě.

Použít

- **Bezdrátový širokopásmový režim:** Zařízení bude k přístupu k internetu používat kartu SIM. Nejprve je nutné vložit kartu SIM a potom můžete nastavit režim připojení Automaticky nebo Ručně. Výchozí režim připojení je Automaticky.
- **Kabelový širokopásmový režim:** Musíte připojit síť WAN k portu LAN prostřednictvím síťového kabelu a získat informace o síti WAN od poskytovatele služeb.



POZNÁMKA:

Pokud změníte provozní režim, zařízení se automaticky restartuje.

5. Nastavte podrobné parametry pro provozní režim.



POZNÁMKA:

Standardní podrobné parametry vám poskytne váš poskytovatel služeb.

6. Začněte využívat internetovou službu.

Přehled LED

NAPÁJENÍ	
	Svítí - Zapnuto
	Nesvítí - Vypnuto
WIFI	
	Wi-Fi aktivní
	WPS aktivní
	Wi-Fi neaktivní
SIG	
	Signál je dobrý
	Signál je slabý
	Žádný signál
3G/4G	
 (Červená)	Chybový stav
 (Zelená)	Připojený Ethernet
 (Žlutá)	Registrováno k 2G
 (Modrá)	Registrováno k 3G

 (Azurová)	Registrováno k LTE
LAN	
	Připojeno.
	Připojeno s přenosem dat.
	Nepřipojeno.

Varování a upozornění

Bezpečnostní pokyny

- Některá elektronická zařízení mohou být náchylná k elektromagnetickému rušení. Umístěte zařízení mimo televizní přijímač, rádio a jiné elektronické zařízení, abyste zabránili elektromagnetickému rušení.
- Zařízení může rušit zdravotnické prostředky, jako jsou naslouchátka a kardiostimulátory. Před použitím zařízení se poraďte s lékařem nebo s výrobcem zdravotnického zařízení.
- Doporučujeme vypnout zařízení v nemocnicích, klinikách nebo zdravotnických zařízeních, pokud je to požadováno, protože tak zabráníte možnému rušení citlivých zdravotnických prostředků. Řiďte se podle příslušných pokynů vyvěšených v místě.

- Prosíme dodržujte od zařízení minimální odstup nejméně 20cm.
- Nepoužívejte zařízení v nebezpečném prostředí, například v ropných terminálech nebo v chemických továrnách, kde se zpracovávají výbušné plyny nebo výbušné produkty.
- Vypněte zařízení, pokud se nacházíte v oblasti explozí, aby nedošlo k jejich narušení. Řiďte se podle příslušných pokynů vyvěšených v místě.
- Použijte prosím originální příslušenství nebo příslušenství, které je autorizované společností ZTE. Nepovolené příslušenství může ovlivnit výkon zařízení, poškodit zařízení nebo způsobit nebezpečí.
- Nepokoušejte se zařízení demontovat. Nejsou k dispozici žádné části, které by bylo možné opravovat uživatelem.
- Nedovolte, aby zařízení nebo příslušenství přišlo do kontaktu s kapalinou nebo vlhkem. Zařízení nelze ponořit do žádné kapaliny.
- Neumísťujte objekty na horní část zařízení. Mohlo by dojít k přehřátí zařízení.
- Zařízení umístěte do dobře větraného prostředí.
- Nevystavujte zařízení přímému slunečnímu záření ani jej neukládejte v horkých prostorách. Vysoká teplota může zkrátit životnost elektronických zařízení.

- Nedovoľte deťom hrať si se zařízením nebo napájecím adaptérem.
- Délku kabelu mezi zařízením a telefonem by neměla přesáhnout 10 metrů.
- Zařízení je určeno pouze pro použití v místnosti. Zařízení nepoužívejte venku. Nepřipojujte telefonní linky, které vedou mimo budovu. Tyto mohou způsobit poškození vašeho přístroje bleskem.

Čištění a údržba

- K vyčištění zařízení používejte antistatickou tkaninu. Nepoužívejte chemické nebo abrazivní čisticí prostředky, které by mohly poškodit plastovou skříň. Před čištěním zařízení vypněte.
- Používejte zařízení v rozmezí teplot -10 °C až + 55 °C a teplota skladování je od -40 °C do + 70 °C. Rozsah vlhkosti je 5% – 95%.
- Zařízení nepoužívejte během bouřky. Odpojte síťový zdroj ze zásuvky.
- Kartu SIM zbytečně nevyndávejte. Kartu SIM lze snadno ztratit nebo ji může poškodit statická elektřina.

Omezená záruka

- Tato záruka neplatí pro vady nebo chyby v produktu způsobené následovně:
 - i. přiměřený oděr.
 - ii. nedodržení pokynů nebo postupů společnosti ZTE k instalaci, provozu nebo údržbě ze strany koncového uživatele.
 - iii. chybné zacházení ze strany koncového uživatele, nesprávné použití, nedbalost nebo nesprávná instalace, demontáž, skladování, servis nebo provoz výrobku.
 - iv. změny nebo opravy, které nebyly provedeny společností ZTE nebo osobou s certifikací společnosti ZTE.
 - v. selhání, výpadky, požár, povodeň, nehody, akce třetích osob nebo jiné události mimo přiměřenou kontrolu společnosti ZTE.
 - vi. použití produktů třetích stran nebo použití ve spojení s produkty třetích stran za předpokladu, že tyto vady jsou způsobeny kombinovaným používáním.
 - vii. jakákoliv jiná příčina nad rámec normálního použití určeného pro výrobek.

Koncový uživatel nemá právo odmítnout nebo vrátit produkt nebo obdržet refundaci produktu od společnosti ZTE za výše uvedených podmínek.

- Tato záruka je jediným opravným prostředkem koncového uživatele a výhradní odpovědností společnosti ZTE za vadné nebo nevyhovující položky a nahrazuje všechny ostatní záruky, vyjádřené, předpokládané nebo zákonné, včetně, nikoli však výhradně, předpokládaných záruk prodejnosti a vhodnosti pro zvláštní účel, není-li podle závazných ustanovení práva vyžadováno jinak.

Omezení odpovědnosti

Společnost ZTE nenese žádnou odpovědnost za ztrátu zisku nebo nepřímé, zvláštní, náhodné nebo následné škody vyplývající z používání tohoto výrobku nebo z něj vyplývající nebo v souvislosti s tímto výrobkem, bez ohledu na to, zda společnost ZTE byla informována, věděla nebo měla vědět o možnosti takové škody, včetně, ale nikoli pouze ušlého zisku, přerušení podnikání, nákladů na kapitál, nákladů na náhradní zařízení nebo produkt nebo jakýchkoli nákladů na prostoje.

Emise radiových vln

Toto zařízení splňuje mezní hodnoty expozice CE záření stanovené pro nekontrolované prostředí. Toto zařízení by mělo být instalováno a provozováno s minimální vzdáleností 20 cm od těla.

Technické parametry

Toto rádiové zařízení pracuje s následujícími kmitočtovými pásmy a maximálním vysokofrekvenčním výkonem.

POZNÁMKA:

Všechny produkty ZTE jsou v souladu s těmito omezeními výkonu požadovanými Evropskou unií. Frekvenční pásma podporovaná produktem se liší podle modelu.

GSM 850/900: 32 dBm

GSM 1800/1900: 29,5 dBm

UMTS BAND I/8: 22,5 dBm

LTE BAND 1/3/7/20/38: 22,5 dBm

802.11a/b/g/n: 2,4GHz pásmo < 20 dBm

Znehodnocení starých výrobků



1. Pokud je tento symbol přeškrtnutého kontejneru připojen k výrobku, znamená to, že se na výrobek vztahuje evropská směrnice 2012/19/EU.
2. Všechny elektrické a elektronické výrobky musí být znehodnoceny odděleně od běžného komunálního odpadu prostřednictvím sběrných míst daných vládou nebo místními úřady.
3. Správné znehodnocení vysloužilých výrobků pomáhá snížit negativní dopad na životní prostředí a zdraví člověka.

Chcete-li získat informace o recyklaci tohoto výrobku podle směrnice WEEE, pošlete e-mail na adresu weee@zte.com.cn

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ EU



Společnost ZTE Corporation tímto prohlašuje, že rádiový přístroj typu ZTE MF255V je ve shodě se směrnicí 2014/53/EU.

Celý text prohlášení o shodě EU je k dispozici na následující internetové adrese: <https://certification.ztedevices.com>

ZTE CORPORATION

NO. 55, Hi-tech Road South, Shenzhen, Čínská lidová republika

PSČ: 518057