

Gigaset

A116

Aktuální verzi návodu k obsluze
najdete zde

www.gigaset.com/manuals

Návod k obsluze online na vašem
chytrém telefonu či tabletu:
Stáhnout si aplikaci Gigaset Help z



Obsah

Stručný přehled sluchátka	3
Obrázek v návodu k obsluze	4
Bezpečnostní pokyny	5
Uvedení do provozu	6
Obsah balení	6
Instalace kolébky	6
Připojení kolébky	6
Uvedení sluchátka do provozu	7
Telefonování	8
Volání	8
Přijetí hovoru	8
Informace o volajícím	9
Telefonní seznam a další seznamy	9
Telefonní seznam	9
Seznam opakování volání	10
Seznamy zpráv	10
Další funkce	11
Síťový hlasový záznamník	11
Budík	12
ECO DECT	12
Nastavení telefonu	12
Tóny a signály	12
Změna jazyka	13
Obnovení továrního nastavení sluchátka	13
Změna PIN kódu systému	13
Obnovení továrního nastavení kolébky	13
Rozšířená nastavení	14
Příloha	15
Zákaznický servis a podpora	15
Prohlášení o shodě	15
Ochrana životního prostředí	16
Údržba a péče	16
Kontakt s kapalinou	17
Technické údaje	18
Vkládání písmen/znaků	19
Přehled nabídek	20



Ne všechny funkce popsané v tomto návodu k obsluze jsou dostupné ve všech zemích a u všech provozovatelů sítě.

Stručný přehled sluchátka



1 Stav nabití akumulátorů

- vybité až nabité
- bliká: Akumulátory jsou téměř vybité
- bliká: Proces nabíjení

2 Dialogová tlačítka a funkce (→ str. 4)

různé funkce, závisí na situaci obsluhy

3 Tlačítko přijetí hovoru

Přijetí hovoru; vytočení zobrazeného čísla

Otevření seznamu opakovaní vytáčení ▶ **krátké stisknutí**

Zahájení vytáčení telefonního čísla ▶ **dlouhé stisknutí**

4 Tlačítko zavěšení a zapnutí/vypnutí

Ukončení hovoru; zrušení funkce

Návrat o jednu úroveň ▶ **krátké stisknutí**

Návrat do klidového stavu ▶ **dlouhé stisknutí**

Zapnutí/vypnutí sluchátka (v klidovém stavu) ▶ **dlouhé stisknutí**

5 Ovládací tlačítko

Procházení nabídky a zadávacích polí, spouštění funkcí (kontextové)

Otevření telefonního seznamu ▶ Stisk dolního tlačítka

Nastavení hlasitosti hovoru ▶ Stisk horního tlačítka

6 Tlačítko 1

Volba síťového hlasového záznamníku ▶ **dlouhé stisknutí**

7 Tlačítko 0/tlačítko R

Zpětný dotaz (flash) ▶ **dlouhé stisknutí**

8 Tlačítko s křížkem / blokovací tlačítko

Zapnutí/vypnutí blokování tlačítek (v klidovém stavu) ▶ **dlouhé stisknutí**

Přepínání mezi psaním velkých a malých písmen a číslic (při zadávání textu) ▶ **krátké stisknutí**

Přerušování vytáčení ▶ **dlouhé stisknutí**

9 Tlačítko s hvězdičkou

Zapnutí/vypnutí vyzvánění ▶ **dlouhé stisknutí**

Zadáání speciálních znaků ▶ **krátké stisknutí**

Přepnutí z pulzní na tónovou volbu (pro probíhající spojení)

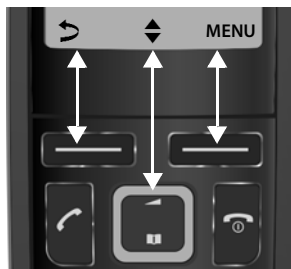
10 Mikrofon



Nové zprávy v seznamu volajících / seznamu síťového hlasového záznamníku (→ str. 10) se na displeji zobrazí jako hlášení **Nové zprávy**.

Dialogová tlačítka a funkce

- Stiskem dialogového tlačítka ... se vyvolá funkce zobrazená na displeji nad ním.



Zobrazený symbol	Význam při stisku tlačítka
INT	U přístroje Gigaset A116 bez funkce
MENU	Otevření hlavní/podřízené nabídky (→ Přehled nabídky, str. 20)
OK	Potvrzení funkce nabídky nebo uložení zadání
↶	O úroveň nabídky zpět
↶C	Mazání po znacích doleva

Funkce na displeji, které se ovládají ovládacím tlačítkem

Zobrazený symbol	Význam při stisku tlačítka
⬆	Přecházení pomocí nahoru/dolů nebo nastavení hlasitosti
↶	Pohyb kurzorem pomocí doleva/doprava

Obrázek v návodu k obsluze

	Varování, jejichž nerespektování může způsobit zranění osob či poškození zařízení.
	Důležité informace k funkcím a správnému zacházení nebo k funkcím, jejichž užívání je zpoplatněno.
	Další užitečné informace.

Postupy

Příklad: Zapnutí/vypnutí automatického příjmu hovorů:

- MENU ► Nastavení ► OK ► Sluchatko ► OK ► Aut. příjem ► OK
(✓ = aktivováno)

Krok	Co musíte provést
► MENU	Stiskněte dialogové tlačítko MENU .
► Nastavení	Pomocí ovládacího tlačítka přejděte na symbol Nastavení .
► OK	Potvrďte pomocí tlačítka OK . Otevře se dílčí nabídka Nastavení .
► Sluchatko	Pomocí ovládacího tlačítka zvolte položku Sluchatko .
► OK	Potvrďte pomocí tlačítka OK . Otevře se dílčí nabídka Sluchatko .
► Aut. příjem	Pomocí ovládacího tlačítka přejděte na položku Aut. příjem .
► OK	Pomocí tlačítka OK funkci aktivujete nebo deaktivujete. Funkce je aktivována ✓.

Bezpečnostní pokyny

	<p>Než začnete zařízení používat, přečtěte si bezpečnostní pokyny a návod k obsluze. Přístroj nefunguje při výpadku elektrického proudu. Nelze uskutečňovat ani žádná tísňová volání.</p> <p>Jsou-li tlačítka nebo displej blokovány, nelze volit ani čísla tísňového volání.</p>
	<p>Nepoužívejte přístroje v prostředí, kde hrozí nebezpečí výbuchu, například v lakovnách.</p>
	<p>Tyto přístroje nejsou chráněny proti stříkající vodě. Nenechávejte je proto ve vlhkých místnostech, jako jsou např. koupelny nebo sprchy.</p>
	<p>Používejte pouze napájecí adaptér dodávaný spolu se zařízeními.</p>
	<p>Vkládejte pouze dobíjecí baterie, které odpovídají příslušné specifikaci (viz „Technické údaje“), v opačném případě nelze vyloučit závažné poškození zdraví. Viditelně poškozené baterie se musí vyměnit.</p>
	<p>Vadné přístroje vyřaďte z provozu nebo je nechejte opravit servisním oddělením, protože jinak by mohly rušit jiné bezdrátové služby.</p>
	<p>Přístroj nepoužívejte, je-li displej naprasklý nebo rozlomený. Rozlomené sklo nebo plast může způsobit úrazy na rukou a na obličeji. Nechte si přístroj opravovat v servisu.</p>
	<p>Nepřikládejte si sluchátko zadní stranou k uchu, pokud zvoní nebo pokud je zapnuta funkce hlasitého telefonování. Mohli byste si přivodit těžké trvalé poškození sluchu. Sluchátko může působit nepříjemný bzučivý nebo pískavý zvuk v analogových naslouchadlech, nebo může mít vliv na jejich modulaci. V případě potíží kontaktujte odborného technika zabývajícího se naslouchadly.</p>
	<p>Provoz tohoto zařízení může mít vliv na fungování lékařských přístrojů. Dodržujte technické podmínky zdravotnických zařízení, např. lékařské ordinace. Pokud používáte lékařské přístroje (např. kardiostimulátor), informujte se u jejich výrobce, do jaké míry jsou tyto přístroje odolné vůči externímu vysokofrekvenčnímu rušení (informace o výrobku Gigaset viz „Technické údaje“).</p>

Uvedení do provozu

Obsah balení

Kolébka, síťový adaptér, sluchátko, telefonní kabel, dva akumulátory, víčko akumulátorů, návod k obsluze

Instalace kolébky



Kolébku umístěte na centrální místo bytu nebo domu na rovný, neklouzavý podklad. Kolébku lze upevnit i na stěnu.

Dosah kolébky činí ve volném prostoru až 300 m, v budovách až 50 m.

Kolébka je určena k provozu v suchých interiérech s rozsahem teplot od +5 °C do +45 °C.

Nožky přístroje obvykle nezanechávají na podložce žádné stopy. Vzhledem k množství typů laků a politur používaných na nábytek však nelze vyloučit, že při umístění přístroje zůstanou na povrchu stopy.

Telefon nevystavujte vlivu zdrojů tepla, přímého slunečního záření ani jiných elektrických přístrojů.

Telefon chraňte před vlhkem, prachem, agresivními kapalinami a výpary.

Připojení kolébky

- ▶ **Nejdříve** připojte síťový adaptér **1**.
- ▶ **Poté** zapojte telefonní zástrčku **2** a vložte kabel do kabelové drážky.



Síťový adaptér musí být **stále zapojený** do elektrické zásuvky, protože bez zapojení do sítě telefon nefunguje.

Používejte pouze **příložený** napájecí adaptér a telefonní kabel. Obsazení konektorů telefonních kabelů se může lišit.

Uvedení sluchátka do provozu

Vložení akumulátorů

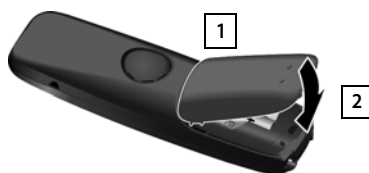


Používejte pouze dobíjecí akumulátory, v opačném případě může dojít k závažnému poškození zdraví a vzniku hmotných škod. Mohlo by dojít např. k poškození pláště akumulátorů, nebo by akumulátory mohly explodovat. Mohlo by také dojít k poškození zařízení, případně by zařízení nemuselo fungovat správně.

- ▶ Akumulátory vložte do přihrádky se správnou polaritou.
Polarita je vyznačena v přihrádce pro akumulátory.



- ▶ Víčko akumulátorů nejdříve nasadte nahoře **1**.
- ▶ Poté na víčko zatlačte **2**, až zaskočí.
- ▶ Chcete-li víčko znovu otevřít, sáhněte do prohlubně na spodní straně pouzdra a víčko vytáhněte směrem nahoru.



Nabíjení akumulátorů

- ▶ Akumulátory před prvním použitím plně nabijte v kolébkce.



Akumulátory se při dobíjení mohou zahřívát. Není to nebezpečné. Kapacita akumulátorů z technických důvodů po určité době klesá.

Změna jazyka

Změna jazyka v případě nastavení nesrozumitelného jazyka.

- ▶ **MENU** ▶ tlačítka **5** **2** **1-** **pomalou** postupně stiskněte ... zobrazí se nastavený jazyk (např. **English**)
- ▶ Výběr jiného jazyka: ▶ Mačkejte ovládací tlačítko **1** až se na displeji označí požadovaný jazyk, např. **Français** ▶ **OK** (✓ = zvoleno)

Návrat do klidového stavu: ▶ **Dlouze** stiskněte tlačítko zavěšení

Nastavení data a času

Datum a čas musí být správně nastaveny, aby bylo možné správně přiřadit datum a čas příchozím hovorům a aby bylo možné používat budík.

- ▶ **MENU** ▶ **Nastavení** ▶ **OK** ▶ **Datum/cas** ▶ **OK** ▶ Zadejte datum (den, měsíc a rok) v 6místném formátu ▶ **OK** ▶ čas (hodiny a minuty) ve 4místném formátu ▶ **OK** (zobrazení na displeji: **Uloženo**)

Přesun pozice pro zadávání doleva/doprava: ▶ Stiskněte horní/dolní polohu ovládacího tlačítka



Návrat do klidového stavu: ▶ **Dlouze** stiskněte tlačítko zavěšení

Zapnutí/vypnutí sluchátka

- ▶ **Dlouze** stiskněte tlačítko zavěšení

Vypnuté sluchátko se po vložení do kolébky automaticky zapne po cca 30 vteřinách.

Telefonování

Volání

- ▶ Zadání volaného čísla ▶ Stiskněte tlačítko přijetí hovoru ... číslo se vytočí nebo
- ▶ **Dlouze** podržte stisknuté tlačítko přijetí hovoru ... je slyšet oznamovací tón ▶ Zadejte volané číslo

Změna hlasitosti sluchátka během hovoru: ▶ ▶ pomocí tlačítka nastavte hlasitost

Ukončení hovoru / zrušení vytáčení: ▶ Stiskněte tlačítko pro zavěšení .

Přijetí hovoru

- ▶ Stiskněte tlačítko přijetí hovoru

Funkce **Aut. příjem** zapnutá: ▶ Vyměňte sluchátko z kolébky

Zapnutí funkce **Aut. příjem**:

- ▶ **MENU** ▶ **Nastavení** ▶ **OK** ▶ **Sluchatko** ▶ **OK** ▶ **Aut. příjem** ▶ **OK** (✓ = aktivováno)

Informace o volajícím

Při hovoru se na displeji zobrazí číslo volajícího nebo jméno volajícího, jestliže je uloženo v telefonním seznamu.

Předpoklady:

- Vyzádali jste si u provozovatele sítě, aby se na vašem displeji zobrazovalo telefonní číslo volajícího (CLIP).
- Volající zažádal u provozovatele sítě, aby se jeho číslo zobrazovalo ostatním účastníkům (CLI).

Zobrazení na displeji:


Externí volani: nevyžádali jste si zobrazení čísla volajícího

Nezname: volající zakázal nebo si nevyžádal zobrazení svého čísla

Telefonní seznam a další seznamy

Telefonní seznam




Až 50 telefonních čísel (max. 22 číslic) s příslušnými jmény (max. 14 znaků).

Otevření telefonního seznamu: ▶ Stiskněte spodní část ovládacího tlačítka 

Uložení čísla do telefonního seznamu

Zadávání písmen/znaků: ➔ str. 19.


První záznam:


▶  ▶ Novy zaznam? ▶ OK ▶  zadání čísla ▶ OK ▶  zadání jména ▶ OK


Další čísla:

▶  ▶ MENU ▶ Novy zaznam ▶ OK ▶  zadání čísla ▶ OK ▶  zadání jména ▶ OK




Volba položky z telefonního seznamu

▶ Otevřete telefonní seznam pomocí 

▶ Nalistujte požadované jméno pomocí tlačítka 

nebo: ▶ Zadejte první znak jména, příp. nalistujte položku tlačítkem 

Vytáčení pomocí telefonního seznamu

▶  ▶  Volba položky ▶ 

Využití dalších funkcí

▶  ▶  Volba položky ▶ MENU ▶  volba funkce ▶ OK

Možné funkce: **Novy zaznam** | Ukázat císlo | Zobrazit jméno | Zmenit zaznam | Pouzit císlo | Smazat zaznam | Smazat seznam | Zkrac. volba

Používání tlačítek rychlé volby (Zkrac. volba)

Přiřadíte čísla z telefonního seznamu tlačítkům 2–9.

- ▶ ▶ Volba položky ▶ MENU ▶ Zkrac. volba ▶ OK
- ▶ Volba tlačítka ▶ OK (✓ = zvoleno)

nebo: ▶ Stiskněte tlačítko, pod kterým se má položka uložit.

Vytočení čísla: ▶ **Dlouze** stiskněte tlačítko rychlé volby

Seznam opakování volání

V tomto seznamu je uvedeno deset naposledy volených čísel.

Volba čísla ze seznamu opakování volání

- ▶ krátce stiskněte ▶ zvolte položku ▶

Správa záznamů seznamu opakování volání

- ▶ krátké stisknutí ▶ výběr položky ▶ MENU ▶ výběrfunkce ▶ OK

Možné funkce: Použit číslo | Kopir. do sez. | Smazat záznam | Smazat seznam

Seznamy zpráv

Telefon ukládá zprávy o příchozích nebo zmeškaných hovorech a hovorech na síťovém hlasovém záznamníku

Otevření výběru ze seznamu: ▶ MENU ▶ Zpravy ▶ OK ▶ Sezn.Vol: | Sit.zazn:

Jsou-li k dispozici nové zprávy, zobrazí se pouze seznamy s novými zprávami.

Listování v dostupných seznamech:



Při **novém záznamu** v seznamu volání / v seznamu síťového hlasového záznamníku se ozve informační tón. Na displeji se zobrazí hlášení. **Nové zprávy**

Jsou-li v síťovém hlasovém záznamníku uloženy hovory, obdržíte při příslušném nastavení hlášení (podle podmínek provozovatele sítě).

Seznam hovorů

Předpoklad: CLIP → str. 9

V závislosti na nastaveném druhu seznamu se ukládají čísla posledních příchozích hovorů (**Vsech. vol.**) nebo pouze zmeškané hovory (**Zmesk. vol.**).

Nastavení druhu seznamu

- ▶ MENU ▶ Nastavení ▶ OK ▶ Zakladna ▶ OK ▶ Typ sezn. vol. ▶ OK ▶ Zmesk. vol | Vsech. vol. ▶ OK

Otevření seznamu hovorů

▶ MENU ▶ Zpravy ▶ OK ▶  Sezn.Vol:

Zobrazí se informace o seznamu hovorů:

Sezn.Vol: Počet nových záznamů + počet starých, přečtených záznamů

Sezn.Vol: 01+02

Otevření seznamu: ▶ Stiskněte dialogové tlačítko OK . . . Zobrazí se poslední příchozí hovor




▶ popř. tlačítkem  vyberte jiný záznam

Využití dalších funkcí

▶  Volba položky ▶ MENU ▶  volba funkce ▶ OK

Možné funkce: Smazat záznam | Kopir. do sez. | Datum/Cas | Stav | Smazat seznam

Zpětné volání volajícího ze seznamu hovorů

▶ MENU ▶ Zpravy ▶ OK ▶  Sezn.Vol: 01+02 ▶ OK ▶  volba položky ▶ 

Seznam síťového hlasového záznamníku

Prostřednictvím seznamu síťového hlasového záznamníku lze vyslechnout zprávy zaznamenané v záznamníku (→ str. 11).

Další funkce

Síťový hlasový záznamník

Síťový hlasový záznamník je hlasový záznamník vašeho operátora umístěný v telefonní síti. Bližší informace vám sdělí provozovatel sítě. Abyste mohli síťový hlasový záznamník používat, je třeba ho **aktivovat** u provozovatele sítě.

Zadání čísla ze síťového hlasového záznamníku do telefonu

▶ MENU ▶  Zaznamník ▶ OK ▶  Memobox ▶  Zadání čísla ▶ OK

Poslech zpráv ze síťového hlasového záznamníku

prostřednictvím nabídky: ▶ MENU ▶  Zaznamník ▶ OK ▶  Prehrat zpravy


pomocí tlačítka 1: ▶ Podržte tlačítko  dlouho stisknuté


pomocí seznamu zpráv: ▶ MENU ▶ Zpravy ▶ OK ▶  Sit.zazn: ▶ OK

Budík

Zapnutí/vypnutí budíku

▶ MENU ▶  Budík ▶ OK ▶ Aktivace ▶ OK (✓ = zapnuto)

Pokud ještě není nastaven čas buzení: ▶  Zadejte čas buzení ve formě 4místného čísla ▶ OK

Je-li budík zapnutý, zobrazuje se na displeji namísto data symbol budíku  a čas buzení.

Zvonící budík lze na 24 hodin vypnout stisknutím libovolného tlačítka.

Nastavení času buzení




▶ MENU ▶  Budík ▶ OK ▶  Cas buzeni ▶ OK ▶  Zadejte čas buzení v hodinách a minutách ▶ OK

ECO DECT

Během hovoru se vysílací výkon automaticky přizpůsobí vzdálenosti mezi sluchátkem a kolébkou: čím menší vzdálenost, tím nižší vysílací výkon (záření).

V klidovém stavu je vysílací výkon sluchátka vypnut. Pouze základna zajišťuje slabými rádiovými signály kontakt se sluchátkem.

Nastavením **Vyp. zarení** se rádiové signály rovněž vypnou.

▶ MENU ▶  Nastaveni ▶ OK ▶  Zakladna ▶ OK ▶  ECO DECT ▶ OK ▶ Vyp. zarení ▶ OK (✓ = záření vypnuto, symbol **E⁺** v levém horním rohu displeje)






Po rychlé navázání spojení při příchozích voláních se sluchátko vždy krátkodobě pře-
pne rychle do pohotovostního stavu pro příjem. To zvyšuje spotřebu proudu a zkracuje pohotovostní dobu a dobu hovoru.

Nastavení telefonu

Tóny a signály




Změna hlasitosti hovoru

Nastavte jeden z 5 stupňů hlasitosti sluchátka.

▶ MENU ▶  Zvuky ▶ OK ▶  Hlas.sluchatka ▶ OK ▶  Nastaveni hlasitosti (✓ = zvoleno)

Změna hlasitosti vyzvánění

Nastavte jeden z 5 stupňů hlasitosti vyzváněcího tónu nebo zvolte sílicí tón (**Zesilovani**).

▶ MENU ▶  Zvuky ▶ OK ▶  Hlasitost vyz. ▶ OK ▶  Nastaveni hlasitosti nebo volba Zesilovani (✓ = zvoleno)

Změna vyzváněcí melodie

Nastavte vyzváněcí melodii pro příchozí volání a/nebo budík.

- ▶ MENU ▶ Zvuky ▶ OK ▶ Melodie vyz. ▶ OK ▶ Pro ext volani nebo Budik ▶ OK ▶ volba požadovaného vyzváněcího tónu (✓ = zvoleno)

Zapnutí/vypnutí informačních tónů, tónů akumulátoru a vyzvánění

Při různých událostech je vydáván informační tón, např. při příchodu nové zprávy. Tón akumulátoru zazní, pokud během hovoru poklesne stav nabití akumulátoru pod určitou hodnotu. Informační tóny, výstražný tón akumulátoru a vyzváněcí tón při příchozích hovorech lze nezávisle na sobě vypnout.

- ▶ MENU ▶ Zvuky ▶ OK ▶ Upozor. tony | Vybity akum | Ton vyzvaneni ▶ OK (✓ = zapnuto)

Změna jazyka

- ▶ MENU ▶ Nastaveni ▶ OK ▶ Sluchatko ▶ OK ▶ Jazyk ▶ OK ▶ Volba jazyka ▶ OK (✓ = zvoleno)

Pokud nedopatřením nastavíte jazyk, kterému nerozumíte:

- ▶ MENU ▶ tiskněte postupně tlačítka ▶ zvolte jazyk ▶ OK

Obnovení továrního nastavení sluchátka

Můžete zrušit individuální nastavení. Položky v telefonním seznamu, seznamy hovorů a přihlášení sluchátka ke kolébce zůstanou zachovány.

- ▶ MENU ▶ Nastaveni ▶ OK ▶ Sluchatko ▶ OK ▶ Reset sluch. ▶ OK ▶ Tov nastaveni? ▶ OK

Zrušení obnovení továrního nastavení: ▶

Změna PIN kódu systému

- ▶ MENU ▶ Nastaveni ▶ OK ▶ Zakladna ▶ OK ▶ Systemovy PIN ▶ OK ▶ zadejte aktuální 4místný PIN kód systému (výchozí nastavení: 0000) ▶ OK ▶ zadejte nový 4místný PIN kód systému ▶ OK

Obnovení továrního nastavení kolébky

Při obnovení továrního nastavení se režim **Vyp. zareni** deaktivuje, individuální nastavení se zruší a všechny seznamy se vymažou.

Datum a čas zůstává zachován. PIN kód systému se **nevymaže**.

- ▶ MENU ▶ Nastaveni ▶ OK ▶ Zakladna ▶ OK ▶ Tovarni nastav ▶ OK ▶ Tov nastaveni? ▶ OK

Rozšířená nastavení

Provoz s routerem

Případné **ozvěny**, ke kterým může docházet při provozu na analogové přípojce routeru, je možné redukovat zapnutím **Rezim Echo**. Nejsou-li s ozvěnami žádné problémy, tuto funkci deaktivujte.

- ▶ MENU ▶ Nastavení ▶ OK ▶ Zakladna ▶ OK ▶ Dalsi funkce ▶ OK ▶ Rezim Echo ▶ OK (✓ = aktivováno)

Provoz s telefonní ústřednou

Následující nastavení je nutné provést pouze v případě, že to vyžaduje vaše telefonní ústředna; viz návod k obsluze telefonní ústředny. Při zadávání **pomalů** postupně zadávejte číslice.

Změna druhu volby

- ▶ MENU ▶ * 0 5 1 8 ▶ bliká číslice pro nastavený druh volby: 0 = tónová volba (MFV); 1 = pulzní volba (IWV) ▶ Zadejte číslici ▶ OK

Nastavení délky signálu flash

- ▶ MENU ▶ * 0 5 1 0 ▶ bliká číslice pro aktuální délku signálu flash 0 = 80 ms; 1 = 100 ms; 2 = 120 ms; 3 = 400 ms; 4 = 250 ms; 5 = 300 ms; 6 = 600 ms; 7 = 800 ms ▶ Zadejte číslici ▶ OK

Změna prodlevy po obsazení linky

Zařízení umožňuje nastavit prodlevu, která se vloží mezi stisknutí tlačítka přijetí hovoru a odeslání telefonního čísla.


- ▶ MENU ▶ * 0 5 1 6 ▶ bliká číslice pro aktuální prodlevu 1 = 1 Sek.; 2 = 3 Sek.; 3 = 7 Sek. ▶ Zadejte číslici ▶ OK

Změna prodlevy po stisknutí tlačítka R

- ▶ MENU ▶ * 0 5 1 2 ▶ bliká číslice pro aktuální prodlevu 1 = 800 ms; 2 = 1600 ms; 3 = 3200 ms ▶ Zadejte číslici ▶ OK

Příloha

Zákaznický servis a podpora

Problém	Příčina	Řešení
Žádné zobrazení na displeji.	Sluchátko není zapnuté.	Na cca 5 s stiskněte tlačítko zavěšení 
	Akumulátory jsou vybité.	Nabijte/vyměňte akumulátory.
Bez rádiového spojení s kolébkou, na displeji bliká Zakladna .	Sluchátko se nachází mimo dosah kolébky.	Snižte vzdálenost mezi sluchátkem a kolébkou.
	Kolébka není zapnutá.	Zkontrolujte síťový konektor kolébky → str. 6.
Z pevné sítě není slyšet vyzváněcí/oznamovací tón.	Nebyl použit dodaný telefonní kabel nebo byl nahrazen novým kabelem s nesprávným obsazením kontaktů konektoru:	Vždy používejte dodaný telefonní kabel, případně při nákupu ve specializovaném obchodě dbejte na správné rozložení kontaktů konektoru : Rozložení vodičů telefonního kabelu 3-4 / EURO CTR37.

V případě podrobnějších dotazů vám ochotně poradí specializovaný prodejce.

Prohlášení o shodě

Tento přístroj je určen pro analogové telefonní přípojky v České republice.

Specifické zvláštnosti země jsou zohledněny.

Společnost Gigaset Communications GmbH tímto prohlašuje, že typ bezdrátového zařízení Gigaset A116 vyhovuje směrnici 2014/53/EU.

Úplný text Prohlášení o shodě s předpisy EU je dostupný na následující internetové adrese: www.gigaset.com/docs.

nebo prostřednictvím hotline-linky společnosti (tel.: 23303 2727).

Toto prohlášení by mohlo být rovněž součástí souborů „Mezinárodní prohlášení o shodě“ nebo „Evropská prohlášení o shodě“.

Přezkoumejte všechny tyto soubory.

Ochrana životního prostředí

Systém zajištění ochrany životního prostředí



Společnost Gigaset Communications GmbH je certifikována v souladu s mezinárodními normami ISO 14001 a ISO 9001.

ISO 14001 (životní prostředí): certifikát vydaný zkušebnou TÜV SÜD Management Service GmbH, platný od září 2007.

ISO 9001 (kvalita): certifikát vydaný zkušebnou TÜV SÜD Management Service GmbH, platný od 17.2.1994.

Likvidace

Nevyhazujte akumulátory s běžným domovním odpadem. Respektujte místní předpisy o likvidaci odpadů, které si můžete vyžádat u svého obecního úřadu nebo specializovaného prodejce, u kterého jste si produkt koupili.

Veškeré elektrické a elektronické výrobky musí být likvidovány odděleně od komunálního odpadu prostřednictvím určených sběrných míst stanovených vládou nebo místními úřady.



Tento symbol škrtnuté popelnice na kolečkách znamená, že se na produkt vztahuje evropská směrnice 2012/19/EU.

Správná likvidace a samostatný sběr starých přístrojů pomůže prevenci před negativními důsledky na životní prostředí a lidské zdraví. Je předpokladem opakovaného použití a recyklace použitého elektrického a elektronického zařízení.

Podrobnější informace o likvidaci starých přístrojů si prosím vyžádejte od místního úřadu, podniky zabývajícího se likvidací odpadů nebo v obchodě, kde jste produkt zakoupili.

Údržba a péče

Zařízení otírejte **vlhkou** nebo antistatickou utěrkou. Nepoužívejte rozpouštědla ani utěrky z mikrovlákna.

Nikdy nepoužívejte suchou utěrku: hrozí nebezpečí vzniku elektrostatického výboje.

Ve vzácných případech se stává, že kontakt přístroje s chemickými látkami způsobí změny jeho povrchu. Vzhledem k velkému množství chemikálií, které jsou na trhu k dostání, nebylo možné otestovat všechny látky.

Vady vysoce lesklého povrchu lze opatrně odstranit pomocí leštidel určených na displeje mobilních telefonů.

Kontakt s kapalinou

Pokud se přístroj dostane do kontaktu s kapalinou:

- 1 **Přístroj odpojte od elektrického napájení.**
- 2 **Vyměňte akumulátory a přihrádku na akumulátory ponechejte otevřenou.**
- 3 Kapalinu nechejte vytéci z přístroje.
- 4 Všechny díly otřete do sucha.
- 5 Poté přístroj nechejte **alespoň 72 hodin** s otevřenou přihrádkou na akumulátory a klávesnicí směrem dolů (je-li jí přístroj vybaven) na suchém a teplém místě (**ne**: v mikrovlnné troubě, troubě na pečení apod.).
- 6 **Po úplném vyschnutí můžete přístroj znovu zapnout.**

Po úplném vysušení je přístroj v mnoha případech i nadále funkční a lze ho zapnout.

Technické údaje

Akumulátory

Technologie: 2 x AAA nikel-metal-hydridové (NiMH)

Napětí: 1,2 V

Kapacita: 300–1000 mAh

Provozní doba / doba nabíjení sluchátka

Doba provozu zařízení Gigaset závisí na kapacitě akumulátorů, jejich stáří a způsobu používání zařízení. (Všechny časové údaje představují maximální údaje.)

Pohotovostní doba (hodiny)	130 / 90 *
Doba hovoru (hodin)	12
Provozní doba při 1,5 hodiny hovoru denně (hodin)	80 / 55 *
Doba nabíjení (hodin) v nabíječce	5


* Vyp. zariadeni vypnuto/zapnuto, bez osvětlení displeje v klidovém stavu














Všeobecné technické údaje

Standard DECT	podporován
Rozsah vysílacích kmitočtů:	1880–1900 MHz
Dosah	až 300 m na volném prostranství a 50 m v budovách
Napájení kolébky elektrickým proudem	230 V ~/50 Hz
Podmínky prostředí za provozu	+5°C až +45°C; 20 % až 75 % relativní vlhkost vzduchu
Vysílací výkon	Střední výkon 10 mW na jeden kanál Pulsní výkon 250 mW
Příkon kolébky V pohotovostním režimu	
– sluchátko v nabíječce	cca 1,0 W
– sluchátko mimo nabíječku	cca 0,8 W
Během hovoru	cca 1,0 W

Vkládání písmen/znaků

Standardní písmo

- ▶ Stiskněte několikrát příslušné tlačítko.
- ▶ Tlačítko s křížkem  krátce stiskněte pro přechod z režimu „Abc“ do „123“, z „123“ do „abc“ a z „abc“ do „Abc“.


	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x	14x	15x
	1	£	§	¥	¤										
	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç					
	d	e	f	3	ë	é	è	ê							
	g	h	i	4	ï	í	ì	î							
	j	k	l	5											
	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ					
	p	q	r	s	7	ß									
	t	u	v	8	ü	ú	ù	û							
	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å					
		¹⁾ .	,	?	!	0	+	-	:	¿	¡	"	'	;	_
	*	/	()	<	=	>	%							
		#	@	\	&	§									

1) Mezera

Přehled nabídek

Telefon je vybaven mnoha funkcemi. Tyto funkce se používají pomocí nabídek.

Výběr funkce:

► V **klidovém stavu** telefonu stisknete tlačítko **MENU** ► ovládacím tlačítkem  nalistujete požadovanou funkci ► potvrdíte pomocí **OK**

Návrat do klidového stavu: ► Podržte stisknuté tlačítko 

Zpravy	Sezn.Vol:			→ str. 10
	Sit.zazn:			→ str. 11
Budík	Aktivace			→ str. 11
	Cas buzení			→ str. 12
Zvuky	Hlas.sluchatka			→ str. 12
	Hlasitost vyz.			→ str. 12
	Melodie vyz.	Pro ext volani		→ str. 13
		Pro int volani	*)	
		Budík		→ str. 13
	Upozor. tony			→ str. 13
	Vybity akumul.			→ str. 13
	Ton vyzvaneni			→ str. 13
Zaznamnik	Prehrat zpravy			→ str. 11
	Memobox			→ str. 11
Nastaveni	Datum/cas			→ str. 8
	Sluchatko	Jazyk		→ str. 7
		Aut. příjem		→ str. 8
		Reset sluch.		→ str. 13
	Zakladna	Typ sezn. vol.	Zmesk. vol	→ str. 10
			Vsech. vol.	→ str. 10
		Systemovy PIN		→ str. 13
		Tovarni nastav		→ str. 13
		Dalsi funkce	Rezim Echo	→ str. 14
		ECO DECT	Vyp. zareni	→ str. 12
		Pripislech	*)	

*) U přístroje Gigaset A116 bez funkce



Některé funkce popsané v tomto návodu k obsluze nemusí být dostupné ve všech zemích.

Index

A	
Akumulátory	
nabíjení	7
stav nabití	3
technologie	18
vložení	7
B	
Bezpečnostní pokyny	4, 5
D	
Dialogová tlačítka	4
funkce	3
Displej	
rozlomený	5
Doba nabíjení sluchátka	18
Druh seznamu	10
E	
ECO DECT	12
F	
Funkce na displeji	4
H	
Hlasitost vyzvánění	12
J	
Jak přijmout hovor	8
K	
Kapalina	17
Kolébka	
obnovení továrního nastavení	13
připojení	6
uvedení telefonu	6
Kontakt s kapalinou	17
L	
Lékařské přístroje	5
Likvidace	16
M	
Mikrofon	3
N	
Napájecí adaptér	6
Naslouchadla	5
Nastavení	12
Nastavení času	8
Nastavení času buzení	12
Nastavení data	8
Nastavení délky signálu flash	14
Nastavení jazyka	7, 13
Nastavení telefonu	12
O	
Obsah balení	6
Ochrana životního prostředí	16
Ovládací tlačítka	3
ovládání funkcí na displeji	4
P	
Péče o přístroj	16
Poslech zprávy ze síťového hlasového záznamníku	11
Prohlášení o shodě	15
Provozní doba sluchátka	18
Přehled nabídek	20
Přepnutí pulzní/tónové volby	3
přepnutí tónové/pulzní volby	3
Přerušení vytáčení	3
Přijetí hovoru	8
Psaní velkých a malých písmen nebo číslic	3
R	
Reset	
kolébka	13
sluchátko	13
Režim ozvěn	14
Router, provoz	14
Rozlomený displej	5
S	
Seznam hovorů	10
Seznam opakování volání	10
Seznam síťového hlasového záznamníku	11
Seznamy zpráv	10
Síťový hlasový záznamník	
poslech zpráv	11
volba	3
zadání čísla	11
Síťový zdroj	5
Sluchátko	
obnovení továrního nastavení	13
přehled	3
uvedení do provozu	7
zapnutí/vypnutí	8

Issued by

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2016

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

www.gigaset.com

Apple, the Apple logo and iPhone are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc.

Google, Android, Google Play and other brands are trademarks of Google Inc.